



快速使用事项

Floating Pastille

悬浮 MT 干涉仪夹具



中国区代理商:

深圳市谱兆通讯设备有限公司

Tel: +86 755 86655593; 86655579; 86655448 Email:

info@pztest.com Website: www.pztest.com

清洁度信息:

插入未正确清洁的连接器可能污染 Floating Pastille(下“FP”同)的内部 (尤其是参考镜和导向销)。**!**

FP的维护和清洁由Data-Pixel执行。



为了进行准确和可重复的测量，
请注意连接器的清洁度。

每次测量前，仔细清洁导销孔、
连接器本体和连接器端面。




!

推荐: Data Pixel的DScope EFI, 小型MT插芯端面检测仪




一般信息:


法兰更换

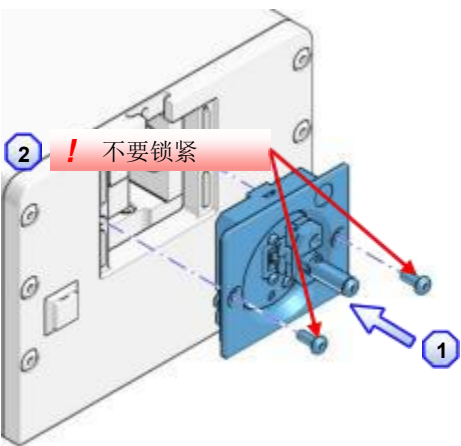

3 **!** 插入插芯 (见下页),
全屏F11查看


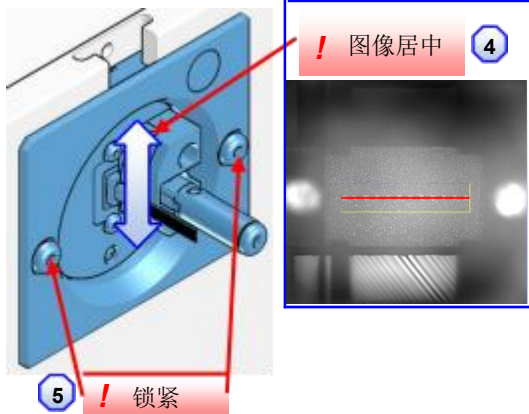


插入插芯

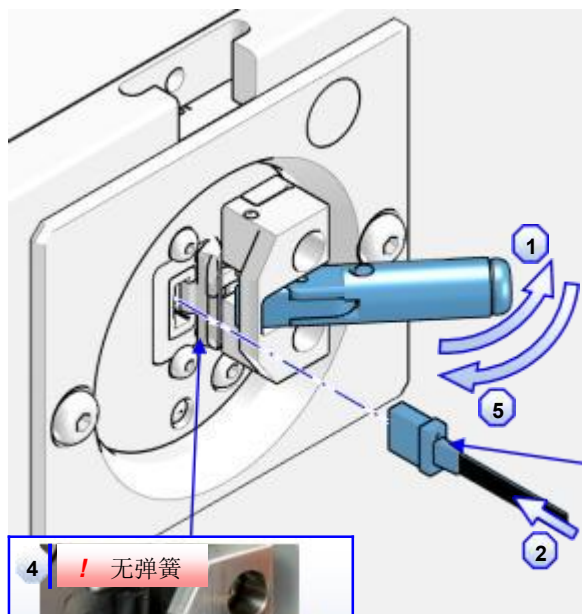


保险杆

! 防止错误插入或过分插入而引起的受力过大

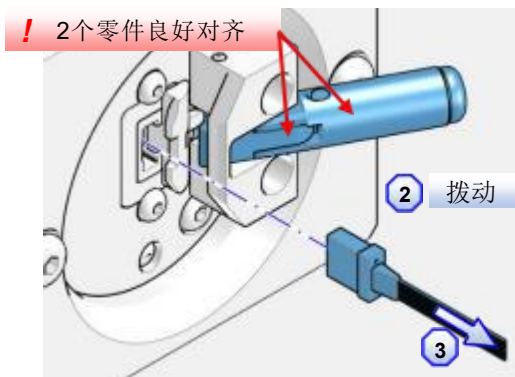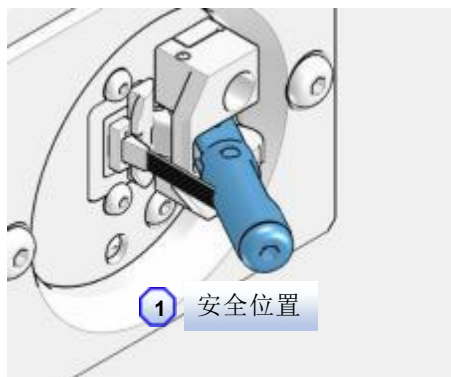

Blink 设置:

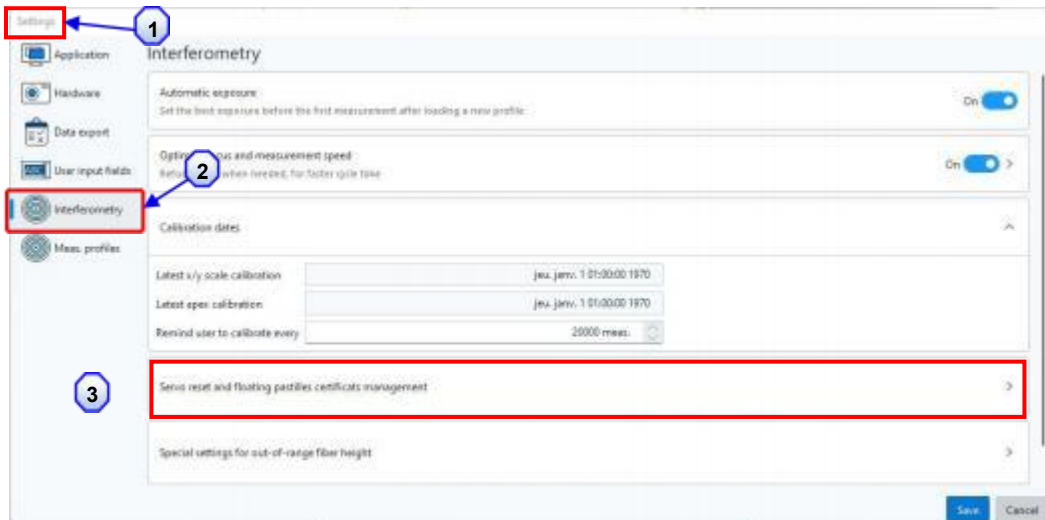

7 选择适当的配置文件

MT PC



MT-12_PC_HQ-Pastille.efd

MT-24_PC_HQ-pastille.efd

MT APC

MT-12_APC_HQ-Pastille.efd

MT-24_APC_HQ-pastille.efd

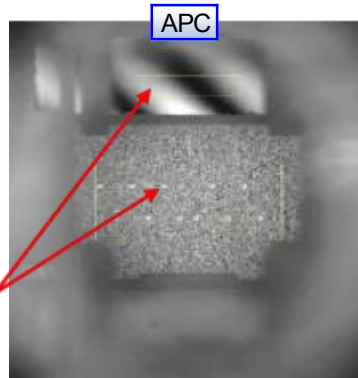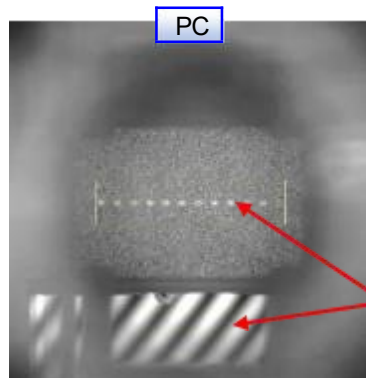

8 全帧F11 + 红光

! 您必须同时在连接器端面
和参考镜上看到条纹